


ADVISOR ADVANCED APP VOOR ANDROID EN IOS

Middels de Aritech Advisor Advanced app kunt u op een eenvoudige manier uw ATS beveiligingssysteem op afstand beheren. U kunt via de app het systeem makkelijk in- en uitschakelen en notificaties ontvangen bij storingen en/of inbraak. Uiteraard blijft de functionaliteit van de fysieke bedienpanelen intact.

INSTALLATIE

Volg onderstaande stappen om de app te installeren

Download de Advisor Advanced Pro app via de app store op uw apparaat. Scan de onderstaande QR-code met uw apparaat en u wordt doorgestuurd naar de juiste app in de app store. Lukt dit niet, zoek dan naar de app **Advisor Advanced Pro** (gemaakt door **Aritech F&S**), en installeer deze.

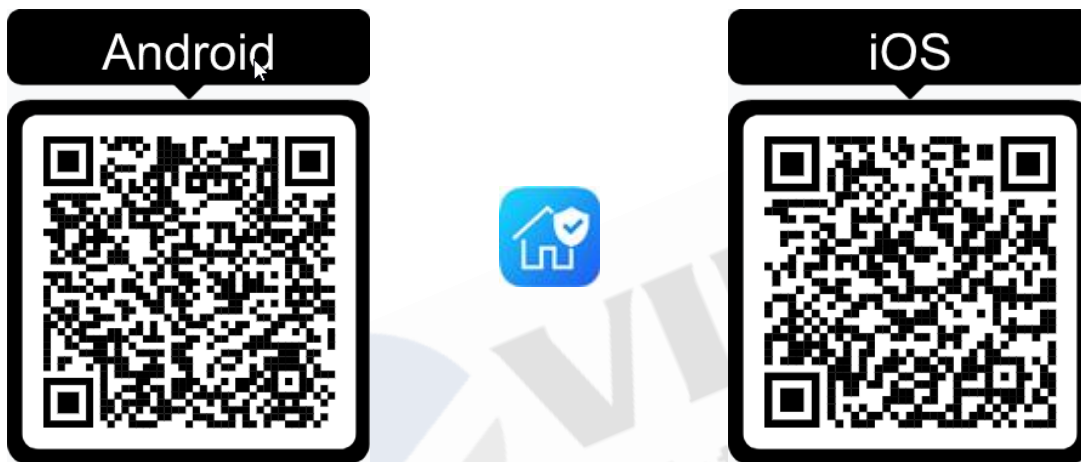

EERSTE GEBRUIK VAN DE APP

Start de app op. U komt nu in een configuratiewizard terecht

WACHTWOORD INSTELLEN

De eerste keer dat u de app start wordt gevraagd een wachtwoord in te stellen.

- 1) Geeft een wachtwoord in met de volgende eigenschappen:
 - Minimaal 6 karakters
 - Tenminste 1 cijfer
 - Tenminste 1 letter
- 2) Druk hier na op **STEL WACHTWOORD IN**. Indien het wachtwoord voldoet krijgt u de melding 'Wachtwoord instellen geslaagd'.

i Dit wachtwoord is alleen nodig voor toegang tot de app en staat los van de code die u op het fysieke bedienpaneel gebruikt om het alarm in en uit te schakelen.

CENTRALE TOEVOEGEN

U kunt op meerdere manieren verbinding maken met uw centrale. Standaard wordt verbinding gemaakt via Ultrasync. Bij deze optie wordt de verbinding via een clouddienst verzorgd, hierdoor zijn meestal geen aanpassingen aan uw internetapparatuur nodig. Wij gaan in deze handleiding uit van de Ultrasync verbinding. Voer de volgende stappen uit om een centrale via een Ultrasync verbinding toe te voegen:

- 1) Voer de gegevens van uw centrale in:

Apparaat naam

Hier mag u zelf een naam verzinnen die herkenbaar is (voornamelijk voor mensen met meerdere centrales)

Serienummer

Vul hier het serienummer van uw centrale in. Deze heeft u van Secview gekregen bij oplevering van het systeem.

Wachtwoord

Geef hier het systeem wachtwoord in. Deze heeft u van Secview gekregen bij oplevering van het systeem.

Pincode

Geef hier de pincode in die u ook gebruikt om het alarm in- en uit te schakelen via het fysieke bedienpaneel.

Pincode opslaan en nooit meer vragen

Vink deze optie aan op de pincode te onthouden. Hierdoor hoeft u deze niet telkens in te vullen wanneer u verbinding maakt met de centrale


- 2) Vink nu **Ik ga akkoord met de voorwaarden en beleid** aan
- 3) klik op de knop **VERBIND VIA ULTRASYNC**. Er wordt nu verbinding gemaakt. Als de gegevens kloppen komt u nu in het statusscherm van het alarm. Krijgt u een foutmelding, controleer dan of de ingevulde gegevens juist zijn. Lukt het dan nog niet, neem dan contact op met Secview.

GEBRUIK VAN DE APP

Wanneer de app op wordt gestart vraagt deze eerst om het wachtwoord voor toegang tot de app (wanneer dit niet uit is geschakeld). Geeft het wachtwoord in en klik op **AANMELDEN**.

Indien er meerdere centrales zijn toegevoegd selecteert u de juiste centrale en klik op **VERBIND**. Er wordt nu op afstand verbinding met de centrale gemaakt. Indien dit gelukt is komt u in het statusscherm terecht.

Via de **menuknop** linksboven kunt u naar de verschillende onderdelen van de app.

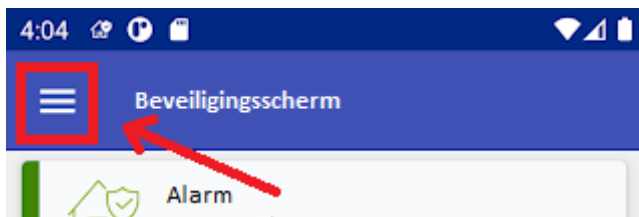

ALARM IN EN UITSCHAKELEN / STATUS CONTROLEREN

Uw alarm kan een of meerdere gebieden beveiligen. In het statusscherm ziet u de verschillende gebieden staan. Veelal is er 1 gebied geconfigureerd met de naam **Alarm**. U komt standaard in dit statusscherm terecht na het inloggen op de centrale. Ook kunt u middels de **menuknop** linksboven kiezen voor de optie **Gebieden**.

U ziet hier per gebied de status. Om het alarm in te kunnen schakelen moet de status op 'Gereed voor inschakeling' staan. Is dit niet het geval, verhelp dan eerste storing (zie het onderwerp **INGANGEN**) en schakel dan het alarm in.

Om het alarm in te schakelen:

- 1) Kies op het betreffende gebied
- 2) U krijgt nu de optie om (een deel van) het alarm in te schakelen. Kies de gewenste optie (veelal is dit de eerste optie **Inschakelen**)
- 3) De uitlooptijd begint nu te lopen. Verlaat het gebied voordat deze verlopen is, anders zal het alarm in storing gaan.
- 4) Wilt u toch niet inschakelen, druk dan op **ANNULEREN**

Om het alarm uit te schakelen:

- 1) Kies het betreffende gebied
- 2) Kies de optie **Uitschakelen**
- 3) Wilt u toch niet uitschakelen, druk dan op **ANNULEREN**

STATUSSEN GEBIEDEN

De volgende gebied statussen zijn mogelijk:


- **Gereed voor inschakeling**
Het gebied is uitgeschakeld en alle ingangen bevinden zich in de veilige status
- **Ingeschakeld**
Het gebied is ingeschakeld
- **Instellen**
De uitlooptijd is actief. Verlaat het gebied
- **Alarm**
Het gebied verkeert in een alarmtoestand
- **Niet gereed voor inschakelen**
Er bevinden zich verstoorde ingangen in het gebied. Kijk bij **INGANGEN** (zie volgende onderwerp) om te kijken in welke zone de verstoring zich bevindt
- **Inloop waarsch, uitsch.**
De inlooptijd is actief. Schakel het gebied uit

INGANGEN

Per gebied zijn er 1 of meerdere ruimtes waarin sensoren hangen, deze worden **ingangen** genoemd. U kunt de status per ingang bekijken middels de **menuknop** linksboven en vervolgens kiezen voor de optie **Ingangen**.

U ziet nu een lijst met verschillende ingangen. Per ingang wordt een status weergegeven waaraan u kunt zien of deze ingang in rust is (geen verstoring gedetecteerd) of in storing. Wanneer iemand voorbij een bewegingssensor loopt of er staat een deur/raam open waar een magneetcontact op zit zal deze ingang in storing staan. Hierdoor kunt u snel zien waar een eventuele verstoring zich bevindt die voorkomt dat u het alarm in kunt schakelen.

Tevens kunt u afzonderlijke ingangen (tijdelijk) uitschakelen, een zogeheten **overbrugging**. Selecteer een of meerdere ingangen en klik op **OVERBRUG / UIT OVERBRUGGING**.

 **Let op:** wij raden aan dit niet te doen tenzij u zeer bewust bent van deze actie aangezien hiermee onbedoeld een deel van de beveiliging uitgezet kan worden terwijl u in de veronderstelling bent dat het alarm in zijn geheel in is geschakeld.

VERDERE CONFIGURATIE

Binnen de app kunt u enkele zaken instellen die het gebruik ervan aanpassen aan uw wensen.

WACHTWOORD BIJ OPSTARTEN

Bij het opstarten van de app moet u het wachtwoord invullen. Dit is om onrechtmatige toegang tot de centrale te beveiligen. Wanneer u dit wenst kunt het wachtwoord eventueel uitschakelen. Tevens kunt u het wachtwoord wijzigen.

- i** **Let op:** zorg dat uw telefoon zelf goed beveiligd is wanneer u het wachtwoord in de app uitschakelt. Bij verlies of diefstal kan men anders het alarm op afstand uitschakelen middels de app op uw telefoon.

Om het wachtwoord in of uit te schakelen of deze te wijzigen voert u de volgende stappen uit:

- 1) Druk linksboven op de **menuknop**
- 2) Kies **Applicatie instellingen**
- 3) Kies **Wachtwoord instellingen**
- 4) Zet **Activeer wachtwoord** op de juiste stand om deze in of uit te schakelen. Bij het inschakelen dient u een nieuw wachtwoord op te geven
- 5) Druk op **Wijzig wachtwoord** indien u het wachtwoord wilt wijzen. Volg de aanwijzingen op het scherm

NOTIFICATIES

Standaard ontvangt u geen notificaties wanneer het alarm in- en/of uitgeschakeld wordt, of wanneer er een alarm optreedt. U kunt dit per apparaat in- en uitschakelen.

- 1) Druk linksboven op de **menuknop** (drie liggende streepjes boven elkaar)
- 2) Kies **Centrale instellingen**
- 3) Kies **UltraSync Notificaties**
- 4) Zet de optie **Ontvangen Notificaties** aan
- 5) Bevestig eventuele vragen om rechten aan de app toe te kennen
- 6) Zet onder **Selecteer categorie** de items aan en/of uit om notificaties hiervoor in- en uit te schakelen